


# 交換方法A

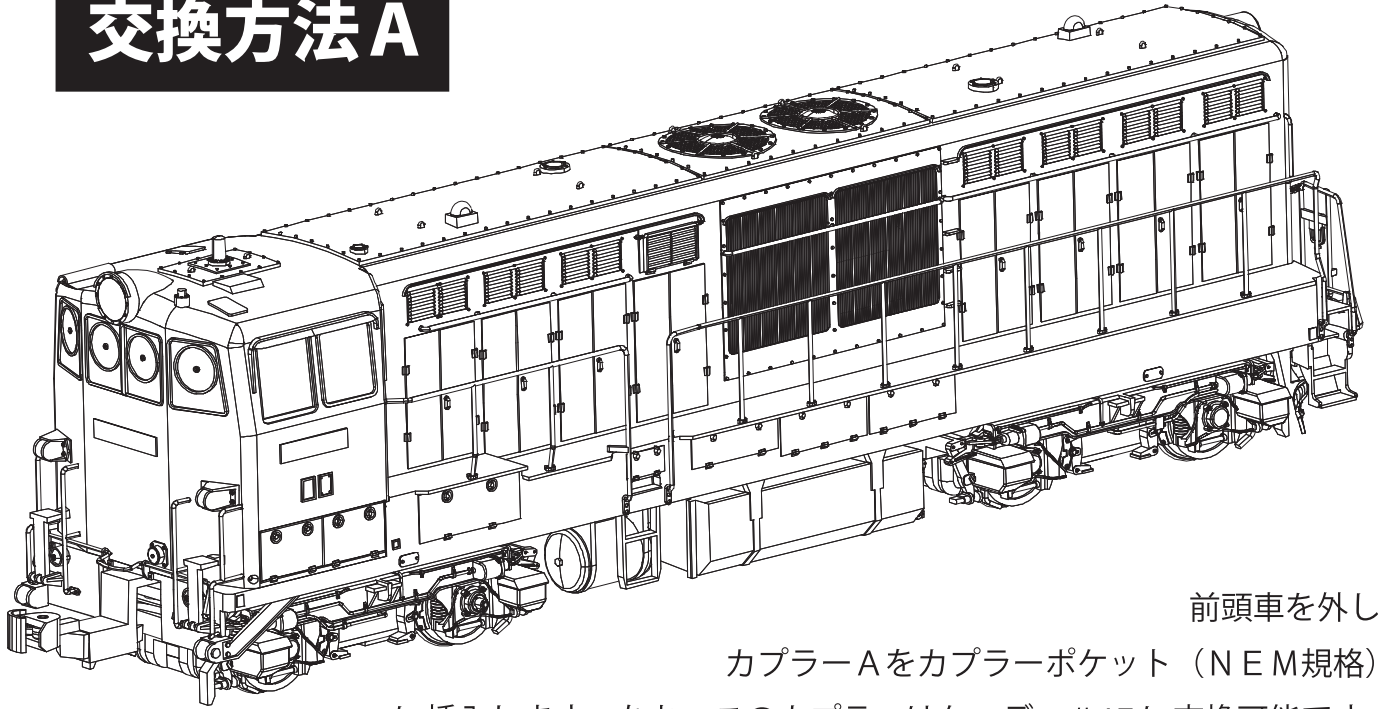

前頭車を外し  
カプラーAをカプラーポケット（NEM規格）  
に挿入します。なお、このカプラーはケーディ#17に交換可能です。

