


交換方法B

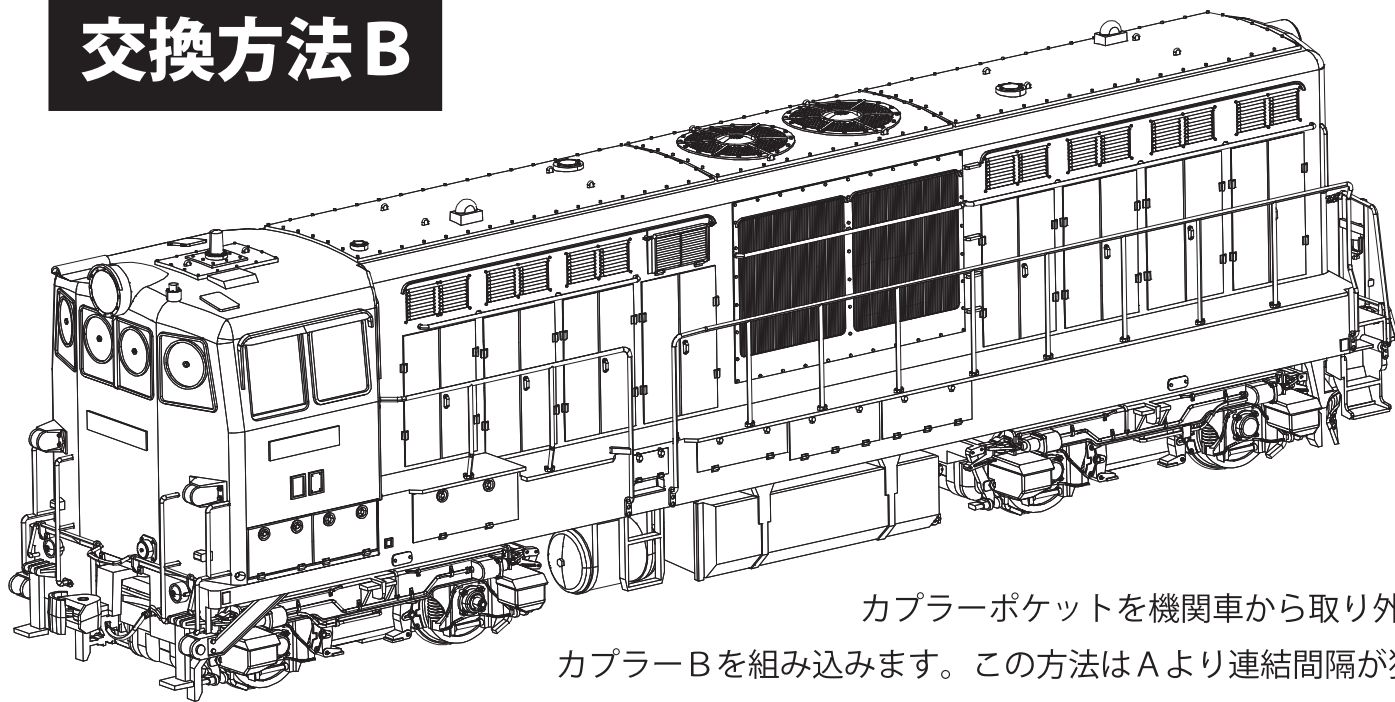

カプラーポケットを機関車から取り外し、カプラーBを組み込みます。この方法はAより連結間隔が狭く実感的になりますが、交換には車体を取り外すなどの作業が必要になります。

